



TERMISTAT-3 / TERMISTAT-6

Regulatory **TERMISTAT-3** i **TERMISTAT-6** sterują płynnie jedną sekcją wentylacji albo ogrzewania w zależności od temperatury. Można nastawić **minimum i maksimum sterowania**, oraz funkcję **przewietrzania**.

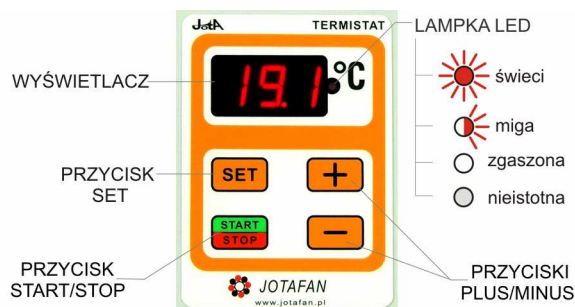

TRYB SPOCZYNKOWY

 W stanie tym wyświetlana jest temperatura bieżąca, lampka LED świeci się albo jest zgaszona. Aby znaleźć się w trybie spoczynkowym naciskaj **START/STOP**.


ZAŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE PROCESU REGULACJI

- Załączenie:**  →  3s →  → 

Proces regulacji wyłączony - lampka LED nie świeci. Aby załączyć proces regulacji w trybie spoczynkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk **START/STOP**, aż zaświeci się lampka LED.


- Wyłączenie:**  →  3s →  →  →  → 

ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ




Aby zmienić temperaturę zadaną: w trybie spoczynkowym naciśnij przycisk **+**. Lampka LED zacznie migać, a na wyświetlaczu pokaże się wartość temperatury zadanej. Przyciskami **+/-** nastaw żądaną wartość i przyciśnij **SET** aby zatwierdzić. Regulator samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego.

PODGLĄD BIEŻĄCEGO POZIOMU STEROWANIA




Aby skontrolować bieżący poziom sterowania: wciśnij **START/STOP**, na wyświetlaczu wyświetli się poziom sterowania w [%]. Aby powrócić do trybu spoczynkowego ponownie naciśnij **START/STOP**.

ZMIANA MINIMUM REGULACJI $5t_r$



ODBLOKOWANIE DOSTĘPU DO POZOSTAŁYCH NASTAW



Aby uzyskać dostęp do pozostałych nastaw regulatora: w trybie spoczynkowym wciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** aż wyświetli się napis **5Et**, a następnie poczekaj aż regulator powróci do trybu spoczynkowego. Jeżeli napis ten nie wyświetli się przez ok. 5s oznacza to, że dostęp do tego poziomu był już wcześniej odblokowany.

ZMIANA MAKSYMUM REGULACJI 5tF



ZMIANA PASMA REGULACJI 5tP



NASTAWIANIE PRZEWIETRZANIA

